


Diagrama funcional da estrutura

Fechadura Secundária (frente) Fechadura Principal (frente)

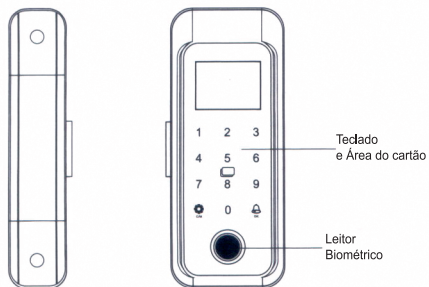

Codificar código PIN

Sistema de reconhecimento de senha anti-pesping, suporta até 16 bits de senha virtual (senha real 6-8 bits). Se a senha real for 88888, você pode digitar "123458888854321 ok" para verificar o desbloqueio

Modo normalmente aberto

O modo normal do dispositivo é fechado por padrão. Quando você precisa abrir o modo normal, tecla Redefinir Teclado e apenas pressione qualquer tecla para ativar o painel e, na área do cartão, pressione 9 OK para abrir o modo normal (cancelar o função de bloqueio automático). Pressione O OK para fechar o modo aberto (restaurar o bloqueio automático)

Botão Reset

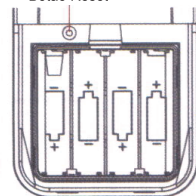


diagrama esquemático da caixa da bateria

Restaurar estado de fábrica


Conforme mostrado na figura à direita, abra o diagrama esquemático tampa da bateria e pressione a tecla reset com um palito por mais de 5 segundos

1. Pressione "CM" e "OK" para entrar no sistema (qualquer impressão digital, senha e cartão pode desbloquear o estado inicial, ou seja, o modo de experiência)
2. Adicione administradores e usuários ao sistema. Os três primeiros são administradores.
3. No estado aberto, insira "9" e "OK" para abrir o modo normalmente aberto. "0" e "OK" podem ser bloqueados manualmente uma vez para remover o modo normalmente aberto
4. Pressione e segure o botão de inicialização por 5 segundos, então o transmissão de voz "Inicializar o sistema, o sistema foi limpo"

belina

FECHADURA IGLASS 668/328

MANUAL DO USUÁRIO

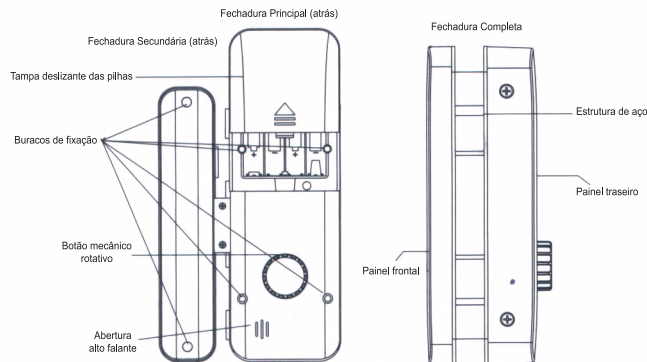

Android




iOS

Por favor, procure por "UULOCK" ou UULOCK SMART na loja de apps da Apple




www.ibelina.com.br

Como alterar o lado de abertura/fechamento

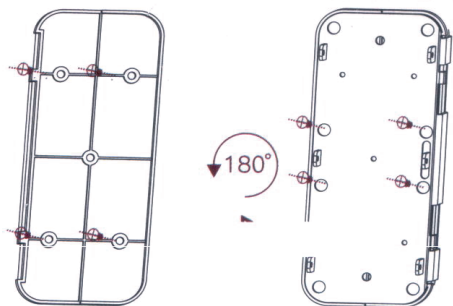

1. Remova os parafusos em ambos os lados da fechadura principal, remova a parte traseira e em seguida, remova os quatro parafusos de fixação da carcaça frontal;
2. Separe o suporte em forma de U e o invólucro frontal, gire o suporte 180 e instale-o de volta;
3. Quando o invólucro traseiro é instalado, ele também gira 180 graus para completar a troca esquerda-direita.


Montagem e desmontagem do cabo

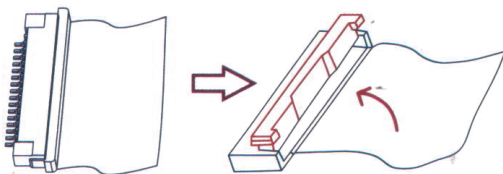


1. Ao remover o cabo, puxe suavemente a trava para a direita com ambos os dedos e, em seguida, puxe o cabo;
2. Ao substituir o cabo, insira o cabo primeiro e, em seguida, empurre a trava levemente para a esquerda.

Nota: Puxe e empurre com cuidado para evitar que a trava quebre

Instalação: porta de vidro sem moldura

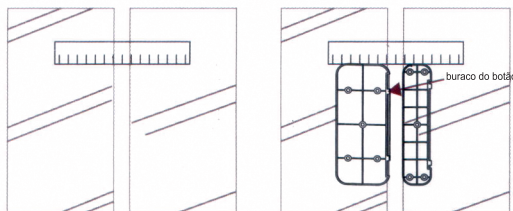

1. Limpe a superfície do vidro e cole um cartão de posicionamento horizontal na porta
2. Desmonte a placa de montagem e coloque-a na posição do cartão

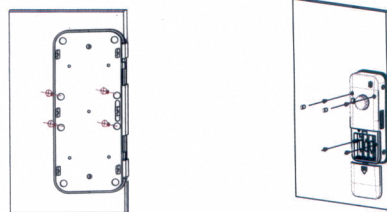

3. Remova o invólucro traseiro e remova a fechadura principal, empurre pela lateral e aperte os 4 parafusos de fixação (o mesmo que na operação da subtrava)
4. Conecte o cabo e instale a tampa traseira da trava principal e aparafuse os 4 parafusos de fixação na parte frontal (o mesmo que na operação da subtrava)

NOTA


1. Certifique-se de usar uma placa de posicionamento horizontal para alinhar as fechaduras principal e secundária, e as costuras da porta não devem ser inferiores a 4 mm;
2. A espessura do vidro é de 10 a 12 mm, que precisa ser personalizada.

Instalação: porta de vidro 1 folha



1. Instale a fechadura principal, feche a porta e marque a posição da lingueta da fechadura
2. a parede é perfurada com uma barra lateral, observe que a orientação do ímã deve ser consistente com o botão de trava principal (mostrado acima)

Instalação: porta de vidro emoldurada

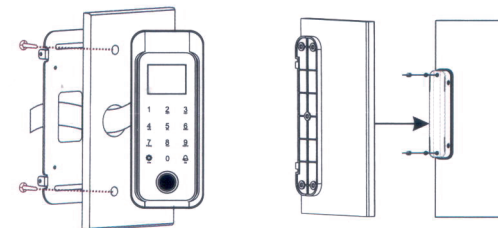

1. A fechadura principal é perfurada de acordo com o tamanho, o painel frontal passa pelo pino e fio, a placa frontal
2. a trava auxiliar é fixada diretamente na placa de metal com parafusos ou rebites auto-roscentes e, em seguida, instalada na caixa traseira (Nota: a fechadura secundária tem apenas a carcaça traseira)